
LINEO 포인원핸드블렌더







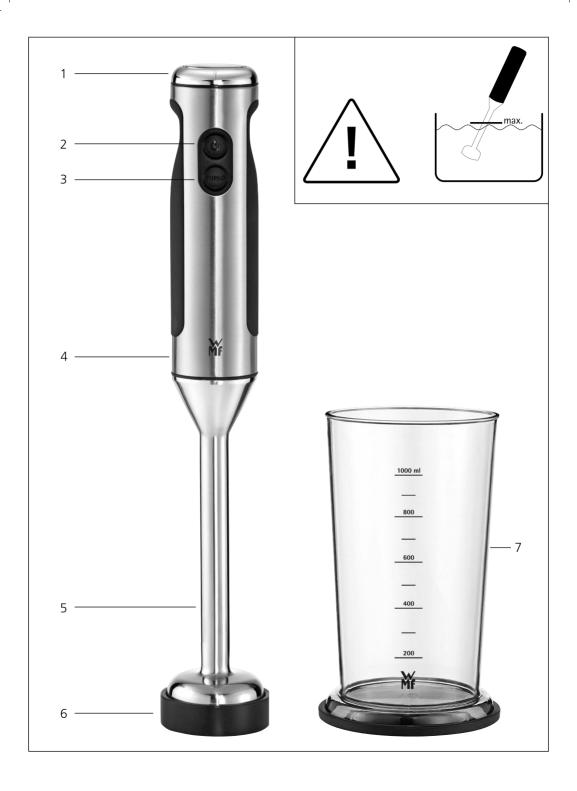

핸드블렌더구조

- 1. 속도 조절 다이얼 2. 전원 버튼 (ON)
- 3. 터보 버튼 (Turbo)
- 4. 안전 분리 버튼 (뒷면위치)
- 5. 칼날봉
- 6. 보호커버
- 7. 계량컵 (미끄럼방지판)





액세서리

- 8. 다지기 뚜껑
- 9. 다지기용기
- 10. 스테인리스스틸칼날
- 11. 미끄럼 방지판
- 12. 거품기 연결봉
- 13. 거품기
- 14. 우유거품기

사용설명서 Operating Manual

안전을 위한 주의사항

- 본 기기는 신체적, 감각적 또는 지적 능력에 장애가 있는 사용자 또는 사용 경험과 사용 지식이 없는 사용자(8세 미만 어린이 포함)가 사용하기에 적합하지 않습니다. 이러한 경우에는 보호자의 감독 또는 지도 하에서만 사용하십시오.
- 어린이가 본 기기를 가지고 놀지 못하도록 항상 주의를 기울이십시오.
- 본 액세서리, 기기 및 전원선은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 제품을 사용하지 않거나 제품을 조립, 분해, 세척하기 전에는 항상 전원선을 분리해 주십시오.
- 액세서리와 기기를 다룰 때 항상 유의하십시오. 액세서리를 교체하기 전에 기기가 완전히 작동을 멈출 때까지 기다려야 합니다.
- 날카로운 칼날을 다루거나, 용기를 비울 때와 세척할 때 주의를 기울이십시오.
- 액세서리와 기기를 사용한 후에는 음식과 접촉했던 모든 표면/ 부품을 세척하십시오. "세척 및 관리" 부분의 지침을 따르십시오.
- 기기의 전원선이 손상된 경우에는 위험을 방지하기 위해 제조사, 공인 서비스 센터를 통해 교체해야 합니다.적절하지 않은 수리는 사용자에게 심각한 부상을 입힐 수 있습니다.
- 본기기는가정용으로, 다음과같은환경에서사용할수있습니다.
 - · 상점, 사무실및기타업무환경의직원용탕비실
 - · 농가
 - · 호텔, 모델및기타주거형환경의고객 접대용
 - 숙박 및 아침식사 제공 시설
- 본 기기는 상업용으로 제작되지 않았습니다.

사용하기 전에

- 사용을 시작하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 설명서를 안전한 곳에 보관하고 기기를 다른 사용자에게 양도할 경우 설명서도 함께 전달해주시기 바랍니다.
- 기기를 설명서에 기재된 용도로만 사용하십시오.
- 기기 사용 시 반드시 안전 정보를 준수하십시오.



기술 정보

- 정격전압:220 240 V~ 50-60 Hz
- 소비전력:590-700 W
- 보호등급:||

중요한 안전 정보

- 기기를적절하게설치된 콘센트에연결하십시오. 전원선과 플러그는 항상건조한상태를유지해야합니다.
- 전원선을당겨서콘센트에서전원플러그를뽑거나젖은손으로만지지마십시오
- 블렌더에 분쇄할 음식을 넣은 후에 전원을 켜십시오.기기가 완전히 작동을 멈춘 후에 블렌더에서 음식물을 꺼내십시오.
- 기기를 물 또는 식품에 담그지 마십시오.
- 기기를 전기레인지와 같은 뜨거운 표면 위에 올려 놓거나 불 가까이에서 작동하지 마십시오.
- 기기 사용 중에 음식물이 기기에 걸리게 되면, 즉시 전원을 끄고 기기에 끼인 과일이나 채소를 제거하십시오.
- 뜨거운 음식/액체의 경우, 온도가 약 80°C 정도로 식은 후에 계량컵(7) 등의 용기에 담아 사용하십시오.

경고

뜨거운 음식, 액체를 다룰 경우, 화상의 위험이 있습니다.

- 다음의경우가발생하면즉시기기와 액세서리의사용을중단하고전워플러그를뽑아주십시오
 - · 기기또는전워선이손상되경우
- 기기가떨어지거나유사한상황이발생하여결함이의심되는경우 이러한경우에는기기 수리를 의뢰하십시오.
- 기기와 액세서리를 야외에서 사용하지 마신시오
- 오용, 잘못된 작동, 부적절한 수리 또는 본 기기용으로 설계되지 않은 액세서리의 사용으로 인해 발생한 손상에 대해 당사는 책임 지지 않으며, 이러한 경우는 보증이 일체 적용되지 않습니다.

용도

본 핸드블렌더는부드러운과일이나익힌채소를갈거나, 이유식이나퓨레를준비하는데사용할수있습니다. 액세서리는음식을분쇄하고섞거나, 우유의거품을내거나, 제과/제빵을 위한 거품을 제조하는데적합합니다. 개별액세서리구성품의세부적인용도는 "사용하기" 부분에설명되어있습니다. 그외의다른용도로사용하거나과도한사용은적절하지않습니다.

사용하기

음식 준비에 사용하기 전에 모든 구성품을 "세척 및 관리" 부분에 설명된 지침에 따라 세척하십시오.

블렌더 칼날봉

- 블렌더칼날봉(5)은 부드러운 과일과 익힌 채소를 갈거나, 이유식 또는 퓨레를 준비하는 데 사용할 수 있습니다. 크기가 큰 재료는 사용 전에 적당한 크기로 잘라주셔야 합니다.
- 원하는식재료를준비하여제공된계량컵(7)과같이넓고크며안정적인용기에담아주십시오. 계량컵의안정적인사용을위해미끄럼받지판을 사용하십시오

참고

자른당근이나그와유사한식재료를사용시, 계량컵의최대 600ml까지만채우십시오.

주의

제공된계량컵(7)은 내열전용 용기가 아닙니다. 최대 내열 온도는 80°C입니다. 끓인 식재료는 약간 식히 후에 사용하십시오.

■ 계량컵(7)을 음식 보관용으로 사용하지 마십시오.

주의

블렌더칼날봉을 본체와 결합하기 전에 기기를 전원에 연결하지 마십시오.

- 블렌더칼날봉(5)을 본체의 연결 하단부에 장착하여 결합하십시오. 안전 분리 버튼 (5)에서 딸각하는 소리가 나면 제자리에 고정된 것입니다. 블렌더칼날봉(5) 은기기에단단하게고정되어야하며흔들거리거나빠져서는안됩니다
- 기기의상단에있는속도 조절 다이얼(1)을사용하여원하는속도를선택하십시오.
- 블렌더칼날봉(5)을 준비된 식재료 안에 넣으십시오

주의

기기를 사용할 때 내용물이 튈 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 블렌더칼날봉(5)의 칼날의 하단이 음식물 속에 완전히 잠기도록 하십시오.

- 액상 식재료의 경우 효과적으로 섞기 위해 기기를 약가 기울여서 사용해야 한니다
- 뜨거운 식재료를 사용할 경우, 기기를 김이 나는 곳에 사용하지 마십시오. 블렌더 본체에 습기가 찰 수 있습니다.
- 필요한 경우, 본체와 사용자의 손을 키친 타올 등을 사용하여 뜨거운 김으로부터 보호하십시오. 기기에 맺힌 습기는 즉시 닦아 제거하여 주십시오.
- 이제 전원 플러그를 콘센트에 연결하십시오.
- 기기를 한 손으로 단단히 갑고 전워버튼(2)을 누르십시오. 모터가 작동하기 시작할 것입니다.
- 원하는 결과물이 만들어지면, 최대 1분 내로 전원버튼(2)에서 손을 떼십시오. 필요시, 기기의 속도를 높이는 터보 버튼(3)을 누를 수도 있습니다. 모터와액세서리가 완전히 작동을 멈추면 기기에서 블렌더칼날봉(5)을 분리하십시오.
- 기기를표면에 올려놓기 전에 항상 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.

다지기

- 다지기로 양파, 과일, 채소, 단단한 치즈, 허브, 견과류 및 고기를 다지고 갈 수 있습니다.
- 칼날 보호 커버를 제거하십시오. 다지기의 스테인리스 스틸 칼날(10)을 다지기 용기(9) 하단의 스테인리스 스틸 봉에 끼우십시오. 스테인리스 스틸 칼날(10)을 누른 채 돌려서 결합하십시오.



경고

칼날이 날카롭습니다. 칼날을 사용하지 않을 때는 항상 보호 커버를 씌워주십시오.

- 음식을 다지기 용기(9)에담을때최대(MAX)표시를넘지않게하고,다지기 뚜껑(8) 을닫아주십시오.
- 안전하게 사용하기 위해 미끄럼방지판(11)을다지기 용기(9) 하단에 부착하십시오.

주의

묽은액체류재료는 최대 200ml까지 담으십시오.

- 블렌더 본체를 다지기 뚜껑(8)에 끼워 연결하십시오. 뚜껑을 닫은 다지기 용기(9)에서 딸칵하는 소리가 나면 제자리에 고정된 것입니다.블렌더 본체와다지기 뚜껑(8) 사이에 틈이 없어야 합니다
- 속도 조절 다이얼(1)을 사용하여 원하는 속도를 선택하십시오. 단단한 식재료는 빠른 속도를 사용하십시오.
- 전원 플러그를 연결한 후, 전원버튼(2)을 짧게 여러 번 눌러 원하는 결과물을 만드십시오. 기기가 작동하는 동안 한 손으로 다지기 용기(9)를 잡으십시오. 터보 버튼(3)을 활용하면 최대속도로 작동합니다
- 원하는 결과물이 만들어지면 본체 모터와 칼날의 작동이 완전히 멈춘 후에 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 한전 분리버튼(4)을 눌러 본체와 다지기 뚜껑을 분리 하고, 다지기 용기(9)에서 다지기 뚜껑(8) 과 칼날을 차례로 조심해서 분리하십시오.
- 다지기 용기(9)를 음식 보관 용도로 사용하지 마십시오.

우유거품기

- 우유 거품기를 사용하여 카푸치노, 라떼, 마끼아또 또는 디저트를 위한 우유 거품을 만들 수 있습니다.
- 거품기 연결봉(12)에 우유 거품기(14)를 가볍게 눌러서 연결하십시오. 우유 거품기가 거품기 연결봉(12)에 제대로 연결되면 딸칵하는 소리가 납니다.
- 거품기 연결봉(12)을 블렌더 본체의 하단에 연결하십시오. 우유 거품기(14)가 딸칵하는 소리를 내며 블렌더 본체에 고정됩니다. 블렌더 본체와 거품기 연결봉(12) 사이에 틈이 없이 단단히 고정되어야 하며, 헐겁거나 빠져서는 안 됩니다
- 우유를 용기에 충분히 붓고 우유 거품기(14)를 용기 안에 넣으십시오.
- 속도조절다이얼(1)을사용하여원하는속도를선택하십시오.
 전원플러그를연결한후원하는결과물이만들어질때까지전원버튼(2)을누르십시오.터보버튼(3) 을활용하면최대속도로작동합니다.
- 우유 거품기(14)를 가볍게 원을 그리듯이 움직이며 거품을 제조합니다. 거품이 올라오면 우유 거품기(14)를 위쪽으로 움직여 항상 거품 표면 바로 아래에서 작동하게 하십시오.
- 원하는 결과물이 만들어지면 모터와 우유 거품기(14)가 작동을 완전히 멈춘 후에 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 안전 분리버튼(4)을 눌러 블렌더 본체에서 거품기 연결봉(12)을 분리하십시오. 이후 거품기 연결봉(12)에서 우유 거품기(14)를 분리 하십시오.

거품기

- 거품기로 달걀 거품, 휘핑 크림 또는 쉐이크, 디저트, 스프, 소스 또는 마요네즈를 만들 수 있습니다.
- 거품기 연결봉(12)에 거품기(13)를 가볍게 눌러서 연결하십시오. 거품기가 거품기 연결봉(12)에 제대로 연결되면 딸칵하는 소리가 납니다.
- 거품기 연결봉(12)을 블렌더 본체의 하단에 연결하십시오. 거품기(13)가 딸칵하는 소리를 내며 블렌더 본체에 고정됩니다. 블렌더 본체와 거품기 연결봉(12) 사이에 틈이 없이 단단히 고정되어야 하며, 헐겁거나 빠져서는 안 됩니다.
- 적합한 용기에 재료를 넣고 거품기(13)를 용기 안에 넣으십시오
- 속도 조절 다이얼(1)을 사용하여 원하는 속도를 선택하십시오. 전원 플러그를 연결한 후 원하는 결과물이 만들어질 때까지 전원버튼(2)을 누르십시오. 터보 버튼(3)을 활용하면 최대 속도로 작동합니다.
- 원하는 결과물이 만들어지면 모터와 거품기(13)가 작동을 완전히 멈춘 후에 전원 플러그를
 뽑으십시오.
- 안전 분리버튼(4)을 눌러 블렌더 본체에서 거품기 연결봉(12)을 분리하십시오. 이후 거품기 연결봉(12)에서 거품기(13)를 분리 하십시오.

세척 및 관리

- 전원플러그는사용후바로분리하십시오
- 남은재료가말라붙어블렌더칼날봉(5)의 부품과 액세서리를손상시킬수있으므로블렌더칼날봉(5)과 액세서리는사용후바로세척하십시오.
- 예비세척을위해뜨거운물이담긴용기에블렌더칼날봉를넣고짧게작동 시키십시오
- 블렌더칼날봉(5)은사용중기기에고정되어있으며, 안전 분리버튼(4)을눌러야분리할수있습니다.
- 이제블렌더칼날봉(5)을분리한후, 안전한보관을위하여보호커버(6)를씌우십시오.
- 연마성세제를사용하지마십시오.



	식기세척기 사용	흐르는 물에 헹구기	적은 천으로 닦기
블렌더 본체	_	ı	*
블렌더칼날(5)	*	*	*
보호커버(6)	_	*	*
계량 컵(미끄럼방지판) (7)	✓	*	*
다지기 뚜껑 (8)	_	_	*
다지기 용기(9)	✓	*	*
스테인리스 스틸 칼날(10)	✓	*	*
미끄럼방지판(11)	_	*	*
거품기 연결봉(12)	_		*
거품기(13)	✓	*	*
우유 거품기(14)	*	*	*

제품보증서

보증내용

- 사용 중 본 제품의 결함이 있으면 제품 점검 후 교환, 혹은 무료 A/S를 받으실 수 있습니다. 단, 취급 부주의로 인한 제품의 손상은 소정의 수수료를 부담하셔야 합니다. (품질보증기간 불문)
- 다음의 경우는 유상수리 해 드립니다.
 - 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
 - · 당사의 서비스 센터나 대리점이 아닌 강소에서 수리하여 발생한 고장 (수리가 불가능할 수 있습니다)
 - · 사용전원의 이상이나 접속기의 불량으로 인한 고장
 - · 제품의 보증서가 없을 경우

보증기간: 2년

수입원: (유)그룹세브코리아

서울특별시종로구종로 1길 50, 더케이트윈타워 B동 14층/ 대표번호: 080-857-8585

11

공식 수입원 :

(유)그룹세브코리아

서울특별시 종로구 종로 1길 50,

더케이 트윈타워 B동 14층 대표 번호: 080-857-8585

IB-1635001-02-1801

types:

1x 0416120011 1x 0416980071 1x 0416354111